VANTAGE SPRUNGGELENK - MOBILE BEARING - OPERATIONSTECHNIK AUF EINEN BLICK

Abbildung 1
Inzision durchführen

Abbildung 2
Exposition des Zugangs

Abbildung 3
Ausrichtlehre und Pin platzieren

Abbildung 4
Rotation bestimmen

Abbildung 5
Distalen tibialen Schnittblocks in A/P- und lateraler Ebene einstellen

Abbildung 6
Resektionshöhe bestimmen

Abbildung 7
Pin fixieren und distale Tibia resezieren

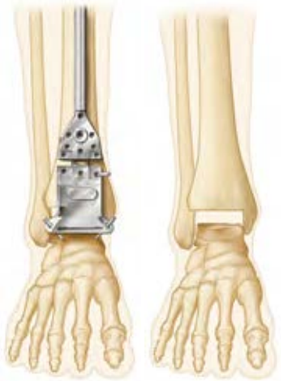

Abbildung 8
Pin-Fixierung des Talus Schnittblocks und Resektion

Abbildung 9
Resektion überprüfen

Abbildung 10
Tibiagröße mit Hilfe der A/P-Größenlehre ermitteln

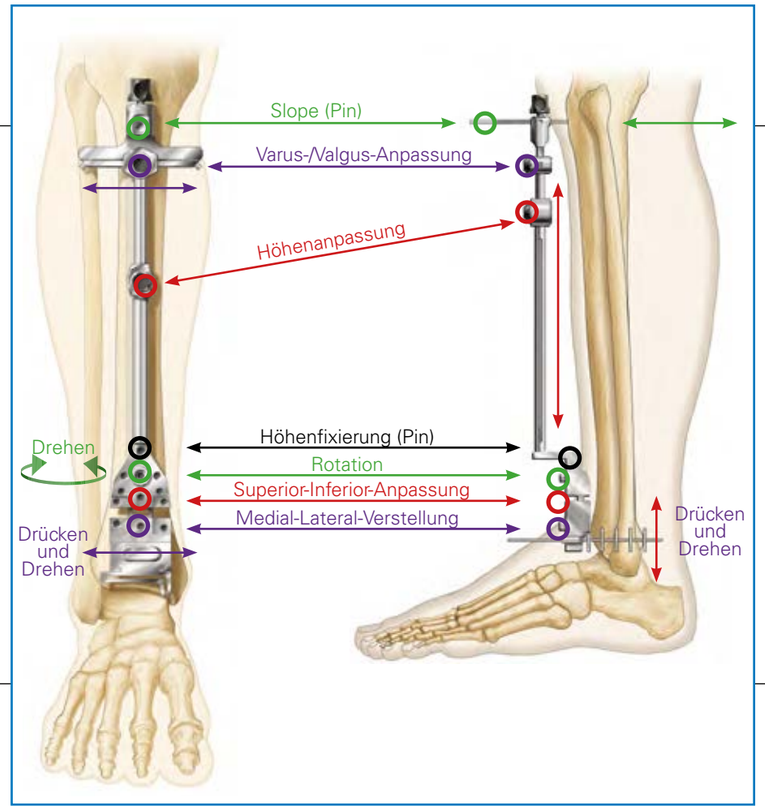

Abbildung 11
Distraktor und Lollipop auf den Talusschnitt aufsetzen, um anteriore Fixierungen zu pinnen

Abbildung 12
Talus-Schnittblock über die mit dem Lollipop gesetzten Pins aufsetzen und mit Pins fixieren

Abbildung 13
Mit Talus Fräsaufsatz in beiden Schlitzen fräsen, danach Schrägschnitte durchführen

Abbildung 14
Raspeln des Talus, um Fräs- und Schnittkanten zu glätten

Abbildung 15
Probe auf der Schnittfläche zentrieren und zentrale Schraube während der Bewegungsprüfung einsetzen

Abbildung 16
Zapfenlöcher durch die Talusprobe bohren

Abbildung 17
Tibiale Einschlagführung mit Pins fixieren

Abbildung 18
Zentralen und periphere Zapfen einschlagen

Abbildung 19
Tibia einschlagen

Abbildung 20
Talus einschlagen

Abbildung 21
Polyethylen-Inlay einsetzen

00-0001996 REV A 0322

EXACTECH DEUTSCHLAND GMBH
WERFTSTRAßE 193
24143 KIEL

TEL.: +49 (0) 431 - 990 293 0
FAX: +49 (0) 431 - 990 293 29
WWW.EXACTECH.DE